

ガスコンロ等の使用例及び注意事項

- ◆ホースとガスコンロ等、ガスボンベの取付部分は、ホースバンドで締め付けてください。
- ◆古くなったものやひび割れたホースは使用しないでください。

◆ついたてを設置する際には不燃のものとし、風の影響を考えガスコンロ等から15cm以上の距離をとってください。


◆ガスコンロ等の付近には可燃物を置かないでください。

◆ガスコンロ等を置く台が不燃性のものでない場合は、石膏ボード、レンガ、ブロックなどの不燃のものの上にガスコンロ等を設置してください。


◆ボンベは直射日光を避ける位置で転倒防止をしてください。



◆消火器を設置してください。「安全栓の抜けた消火器」や「老朽化した消火器」、「エアゾール式簡易消火器具」は、消火器とみなせません。

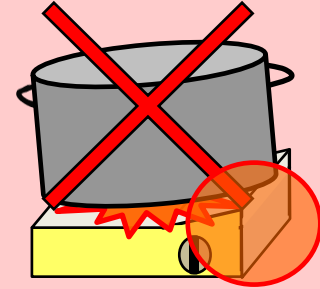

カセットボンベ収容部分を覆うような大きな調理器具を使用しないこと。カセットボンベ収容部分が加熱され、ボンベが爆発するおそれがあります。

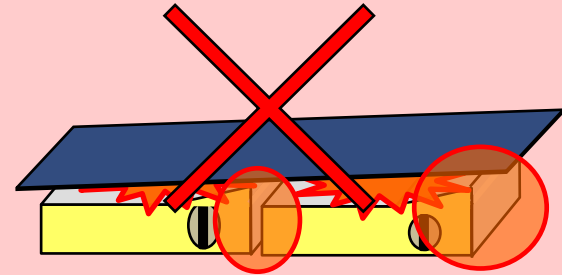

カセットコンロを並べて使用しないこと。カセットボンベ収容部分が加熱され、ボンベが爆発するおそれがあります。