

3. 埋戻し工

1) 機械投入と人力投入の区分

- ・材料投入が機械の場合は、黒板に機種を記入して撮影する。
- ・黒板の位置に注意すること。
- ・人力投入の場合も同様とする。



2) 材質別厚

- ・土質ごとに撮影をする。
- ・転圧後、厚さの検尺状況を撮影する。
- ・保護砂投入、敷均し



・胴締め状況




・保護砂、タコ転圧状況



・保護砂出来形検測



・保護砂出来形検測(近影)

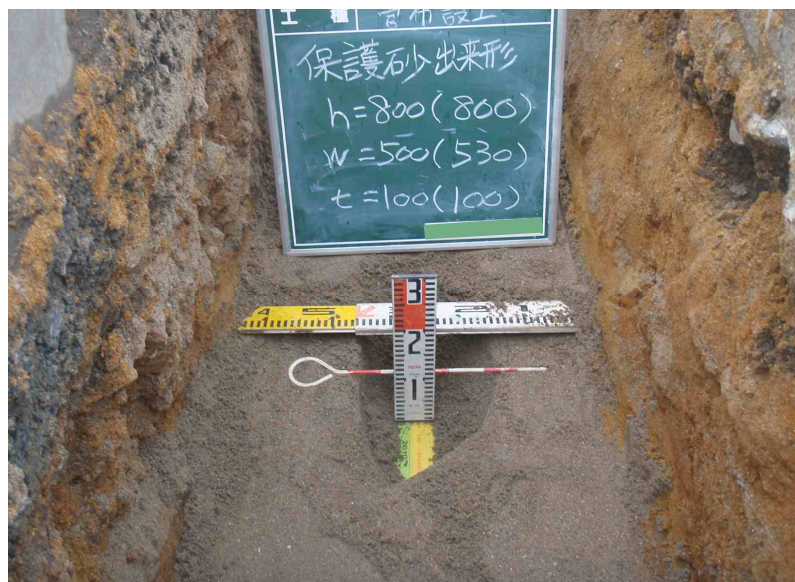


・保護砂、タコ転圧状況



・保護砂出来形検測状況



・保護砂出来形検測状況(近影)

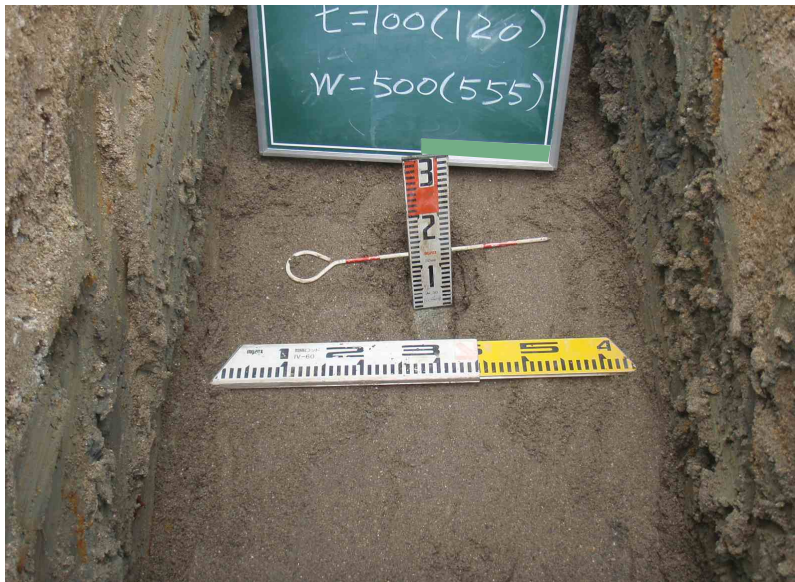

・転圧状況



・出来形検測



3) 敷均し状況



※ その他の箇所についても、上記に準ずる。